Ce dépliant vous guidera à travers notre service Tango TV, de l'installation de votre décodeur HD à la navigation à travers les chaînes jusqu'à l'utilisation de votre télécommande.
Pour plus d'informations, téléchargez le mode d'emploi complet, disponible sur notre site : www.tangotv.lu.

Plan d'installation pour décodeurs HD

Cette boîte contient :

v5

ou

v5 mini

1 décodeur HD

1 télécommande et ses piles

Si tous les éléments ci-dessous ne se trouvent pas dans votre boîte ou si vous avez besoin de matériel supplémentaire en cours d'installation (câblage, etc ...), contactez le Service Clients Tango.

Il est possible que le modèle des appareils diffère des illustrations.

1 câble d'alimentation électrique
(pour relier le décodeur à la prise électrique)

1 câble ethernet
(pour relier le décodeur au modem)

1 câble HDMI
(pour relier le décodeur à la télévision HD)

1 câble péritel
(pour relier le décodeur à la télévision
- fourni uniquement avec v5 mini)

1. Installez votre décodeur

Pour garantir le bon fonctionnement de Tango TV, **installez d'abord le modem** puis le décodeur.

a Installez le modem Fritzbox et attendez que le témoin "POWER/DSL" soit allumé en continu et ne clignote plus.

b Sur un port Ethernet (LAN) libre du modem, branchez le câble Ethernet fourni et reliez-le au décodeur.

c Branchez le câble d'alimentation électrique du décodeur sur la prise électrique. Vérifiez que l'interrupteur soit bien en position "I" et que le bouton ⏻ du décodeur s'allume.

d Reliez le décodeur à la TV HD à l'aide du câble HDMI. Si vous n'avez pas de port HDMI sur votre TV, utilisez le câble péritel. N'utilisez qu'un seul câble.

e Allumez votre télévision. L'écran de démarrage apparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la sortie de votre télévision à laquelle le décodeur est connecté (AV1, HDMI1, EXT1, etc.).

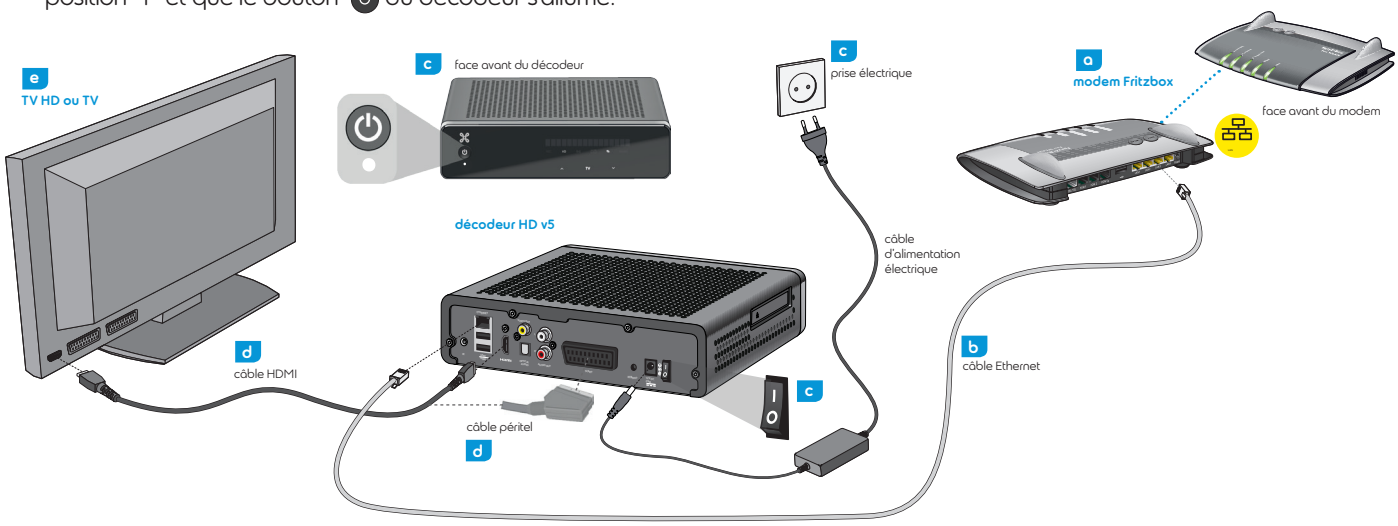

OU

décodeur HD v5 mini

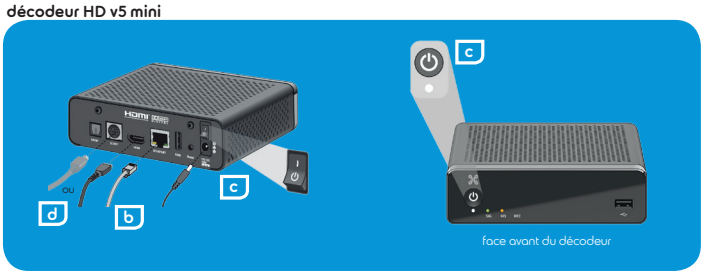

Utilisez toujours un câble HDMI pour une qualité d'image optimale. Si vous avez une TV HD, n'utilisez que le câble HDMI.

2. Configurez Tango TV

a Enlevez le plastique de protection de la télécommande.

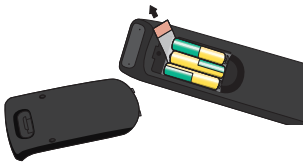

b Familiarisez-vous avec les touches de la télécommande pendant le chargement du logiciel. Nous vous invitons également à consulter le mode d'emploi disponible en téléchargement sur notre site : www.tangotv.lu.

c Complétez ensuite vos données dans les différents écrans de configuration. Utilisez les touches pour vous déplacer et confirmez avec la touche OK.

Le numéro d'identification TV figure dans le courrier d'activation que Tango vous a remis ou envoyé.
Le code PIN parental est indiqué sur ce même courrier, sauf si vous l'avez déjà modifié.

Vous avez introduit un mauvais numéro ?
Utilisez les touches pour vous déplacer et réintroduisez ensuite le bon numéro.

Voilà, Tango TV est à présent configuré !

Si le décodeur ne réagit pas, ré-initialisez-le en éteignant et en rallumant l'interrupteur du décodeur ou en retirant le câble d'alimentation électrique.

Le redémarrage du décodeur après l'installation

Dès que le décodeur aura redémarré, vous pourrez regarder les chaînes et naviguez dans les menus après environ 2 à 5 minutes selon le type de décodeur.

L'écran Tango TV n'apparaît pas ?

Utilisez la touche EXT pour sélectionner une source externe à votre télévision, source à laquelle est raccordé votre décodeur. Vous pouvez également effectuer cette opération au moyen du bouton AV, Aux, EXT ou HDMI sur la télécommande de votre télévision.

3. Les touches de la télécommande

1. Allumer/éteindre votre poste de télévision.
2. Allumer/éteindre votre décodeur.
3. Sélectionner une source externe de votre poste de télévision.
4. Accéder à la rubrique d'aide.
5. Accéder à vos enregistrements.
6. Accéder à la barre d'informations du programme TV en cours.
7. Revenir en arrière dans le programme TV en cours.
8. Lecture.
9. Avancer dans le programme TV en cours.
10. Arrêter.
11. Mettre un programme TV sur pause.
12. Enregistrer le programme en cours.
13. Accéder aux chaînes.
14. Accéder au menu principal.
15. Accéder au catalogue à la demande.
16. Augmenter/diminuer le volume sonore.
17. Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas).
18. Changer de chaîne / naviguer dans les menus (page par page).
19. Valider votre choix.
20. Couper le son de la télévision.
21. Revenir à l'action précédente.
22. Accéder à la grille des programmes.
23. Sélectionner une chaîne / entrer du texte.
24. Afficher le télétexte / supprimer du texte.
25. Accéder aux stations de radio.
26. Accéder aux fonctions de votre TV. Appuyez simultanément sur une autre touche de la télécommande.
27. Indicateur du niveau de charge des piles.

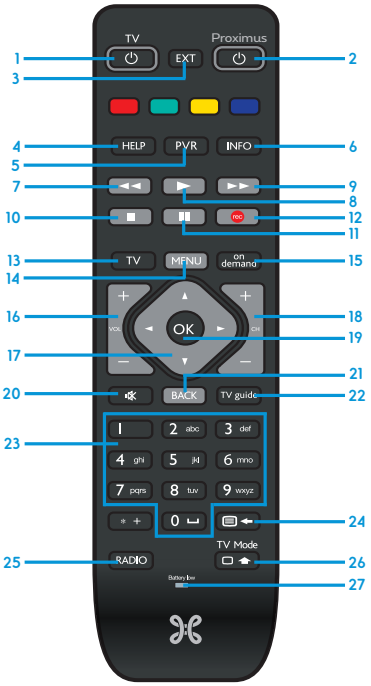

Remplacez les piles dès que l'indicateur du niveau de charge des piles s'allume.

4. Astuces

> Pas de câblage entre le modem et le décodeur ?
Utilisez un adaptateur ethernet (CPL) via le réseau électrique ou un Wi-Fi Bridge pour une solution sans fil.

> Vous désirez brancher une télévision supplémentaire ? Vous devez alors également raccorder un décodeur supplémentaire. Consultez notre site www.tangotv.lu/notre-tv/eligibilite pour savoir si cela est possible à votre adresse. Le raccordement d'un décodeur supplémentaire a un impact sur le visionnage et l'enregistrement d'un programme en même temps, en qualité HD ou non.

> Vous souhaitez dissimuler votre décodeur dans une armoire fermée ?
Il existe désormais ce que l'on appelle des "Infrared Extenders". Placez le récepteur face à la télécommande. L'émetteur est placé dans l'armoire et est raccordé au décodeur. La communication peut dès lors être établie, même si la porte de l'armoire est fermée. Divers modèles sont disponibles. Vous pouvez acheter l'appareil dans un commerce d'électronique.

5. Support technique

> Consultez le site : www.tangotv.lu/support.

> Avant de faire appel à notre service technique, redémarrez votre matériel télévisuel dans l'ordre suivant : modem, adaptateur (si disponible) puis décodeur.

> En cas de panne, veuillez nous appeler depuis votre domicile afin que nous puissons résoudre le problème ensemble.
Vous pouvez joindre gratuitement notre Service Clients au : +352.27.777.614

> Munissez-vous de votre dernière facture et, de préférence, de votre lettre d'activation du service Tango TV.

Vos premiers pas avec Tango TV

1. Regarder la télé

Lorsque vous allumez votre décodeur, le menu principal apparaît pendant 10 secondes, avant de disparaître automatiquement. Pour zapper, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

> **Vous connaissez le numéro de la chaîne** que vous souhaitez regarder ? Tapez ce numéro sur la télécommande puis appuyez sur la touche OK.
> Si vous voulez **passer rapidement d'une chaîne à l'autre** : utilisez la touche .
> Lorsque vous zappez, une barre d'informations apparaît dans le bas de l'écran. Rendez-la interactive en appuyant sur la touche INFO et naviguez facilement à travers l'offre de chaînes et les programmes.

2. Naviguer dans la barre d'informations

Lorsque vous appuyez sur INFO, une barre d'informations s'affiche avec le nom de la chaîne, le programme et l'heure de début et de fin. Elle vous permet d'enregistrer des programmes, de programmer un rappel et de lire un résumé. Utilisez les touches pour naviguer dans les menus.

3. Grille des programmes

Sélectionnez "**télévision**" dans le menu principal. Choisissez "**grille des programmes**" et appuyez sur la touche OK.
Quand vous sélectionnez un programme et appuyez sur OK, vous voyez apparaître les options suivantes :
> **Regarder** : vous affichez directement cette chaîne.
> **Enregistrer** : cette fonction vous permet d'enregistrer un programme.
> **Rappel** : le décodeur passera à ce programme au moment que vous aurez choisi.
> **Résumé** : vous recevez un résumé du programme.
Naviguez à l'aide des flèches vers l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK.

4. Enregistrer

Sélectionnez "**télévision**" dans le menu principal, et ensuite "**grille des programmes**". Sélectionnez le programme de votre choix et choisissez "**enregistrer**".

1 - **Début et fin d'enregistrement** : l'enregistrement démarre en général 5 minutes avant l'heure de début et s'arrête 20 minutes après l'heure de fin. Sélectionnez "**oui**" ou "**non**" selon que vous souhaitez ou non modifier ces paramètres.
2 - **Disponibilité d'un enregistrement** : les enregistrements présents sur le disque dur sont automatiquement effacés lorsque celui-ci est plein. Pour éviter cet inconvénient, sélectionnez "**si le disque est plein**", puis "**jamais**" dans la fenêtre d'options.

5. Recommandé pour moi

En fonction de ce que vous avez l'habitude de regarder à la télévision ou en vidéo à la demande, nous pouvons vous recommander une offre très large de programmes et vous faire découvrir chaque jour des émissions, séries ou films qui correspondent à vos goûts.
Cette fonctionnalité, à activer lors de votre première utilisation, existe dans le menu principal sous "**télévision**" (programmes TV), "**à la demande**" (films, ...) ou de manière générale à travers l'offre sous "**recommandé pour moi**".
Vous pouvez désactiver ou réactiver cette fonctionnalité à tout moment dans le menu "**mon compte**".

6. Catalogue à la demande

Dans notre catalogue à la demande, vous aurez accès au meilleur du cinéma, avec le plein de nouveautés !

Sélectionnez "**à la demande**" dans le menu principal puis choisissez "**films**". Sélectionnez une rubrique et naviguez à l'intérieur de la liste de films affichée avec les touches et .
Sur la gauche de l'écran, vous retrouverez l'affiche du film ainsi que des infos supplémentaires : titre, prix de location, durée de location, catégorie d'âge, contrôle parental, langue, ...
Pour **louer un film** et le regarder immédiatement, sélectionner "**louer**" et entrez votre code PIN d'achat (indiqué sur la lettre d'activation que vous a remis ou envoyé de Tango). Confirmez la location en sélectionnant "**confirmer**".

7. Renumérotez vos chaînes

Vous pouvez facilement déterminer vous-même les numéros de vos chaînes préférées :
> **Etape 1** : Sélectionnez "**mon compte**". Choisissez "**paramètres**" puis "**numérotation des chaînes**".
> **Etape 2** : Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez remplacer et appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite la nouvelle chaîne et appuyez à nouveau sur OK.
> **Etape 3** : Revenez enuite à droite de l'écran pour confirmer les changements.

N°	Chaîne	N°	Chaîne
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....

Vos chaînes

...

Plus d'infos : www.tangotv.lu